
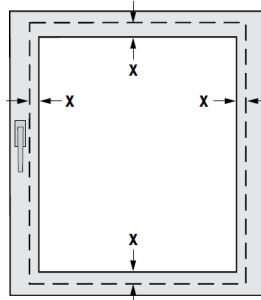


Aufmaß F 1, F 2, F 3

Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

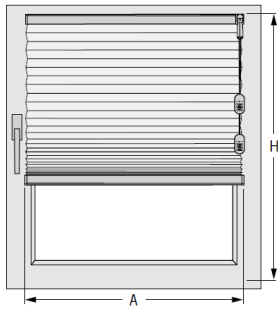

X = gewünschter Überstand

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.



Bestellbreite = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Hinweise

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

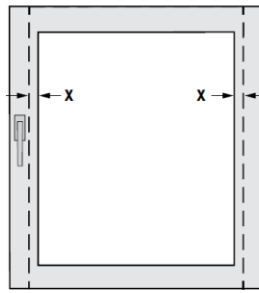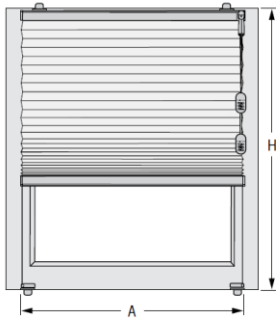

X = gewünschter Überstand



Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H


Mit Pendelsicherung

Bestellhöhe = H abzgl. 10 mm


Ohne Pendelsicherung

Bestellhöhe = H abzgl. 5 mm


Montage im Glasfalz - CA Befestigung

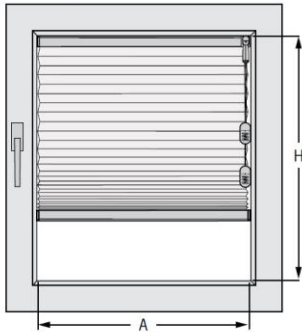

Glasfalz schräg



Glasfalz gerade



Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.


Bestellbreite = A

Bestellhöhe = H


Bestellbreite = A abzgl. 5 mm

Bestellhöhe = H


Allgemeine Hinweise

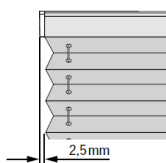

Achtung!
Stoffbreite =
Schienenbreite
Endkappen stehen über!



Abstand
Plissee –
Scheibe:
mindestens
5 mm!

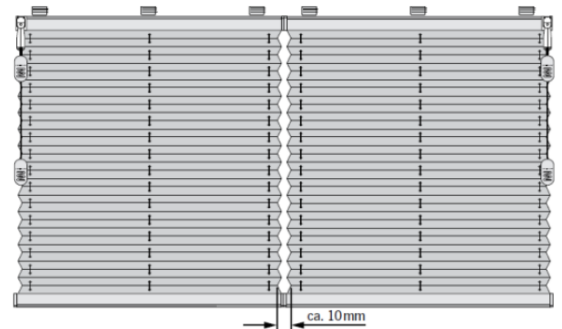

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.

Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.