


## AUSMASSANLEITUNG ROLLO

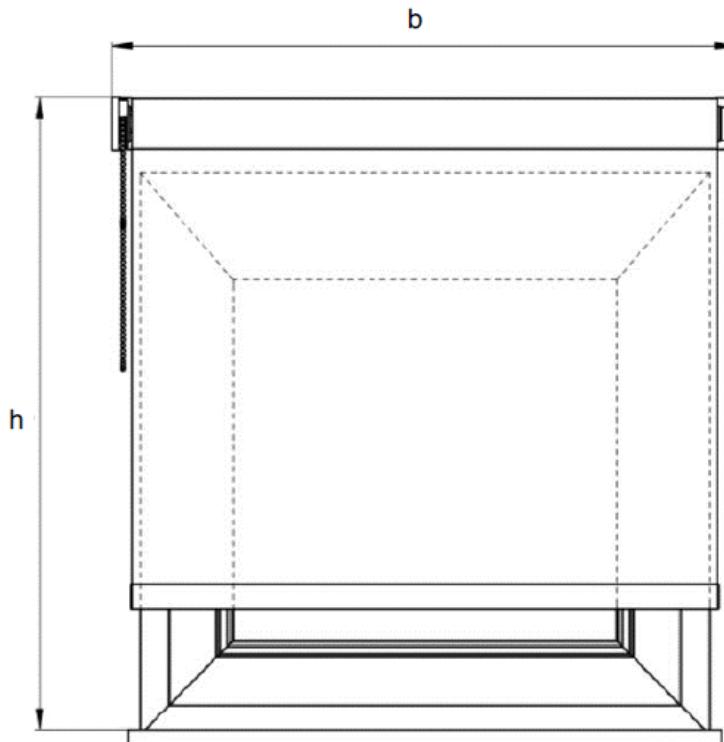

Das Rollo kann in der Leibung oder vor der Leibung (unter die Decke oder an die Wand) angebracht werden. Breite und Höhe werden folgendermassen gemessen:

**Wichtig: Die Bestellbreite ist die Rollogesamtbreite und nicht die Stoffbreite.**

**Breite:**

- Befestigung in die Leibung: gemessene Breite abzüglich 5mm
- Befestigung auf die Leibung: empfohlen wird die gemessene Breite in der Leibung zuzüglich 200mm

**Höhe:**

Es wird die Gesamthöhe inklusive des Oberprofils gemessen.

Berechnung der tatsächlichen Stoffbreite gegenüber der Rollogesamtbreite:

	Verra	Verra mit dem Stoff Tag/Nacht	Verra Metal	Verra Semi	Verra Semi mit dem Stoff Tag/Nacht	
<b>Rohr 28</b>	Breite – 33 mm	Breite – 40 mm	Breite – 40 mm	Breite – 33 mm	Breite 40 mm	
<b>Rohr 42</b>	Breite – 35 mm	Breite – 42 mm	Breite – 42 mm	-	-	
<b>Rohr 50</b>	Breite – 35 mm	Breite – 42 mm	Breite – 42 mm	-	-	